


《電話帳-グループ名変更》


ユーザ管理者レベルでログイン後
に、電話帳をクリックします。
【電話帳】一覧を表示します。

1 グループ名をクリックする

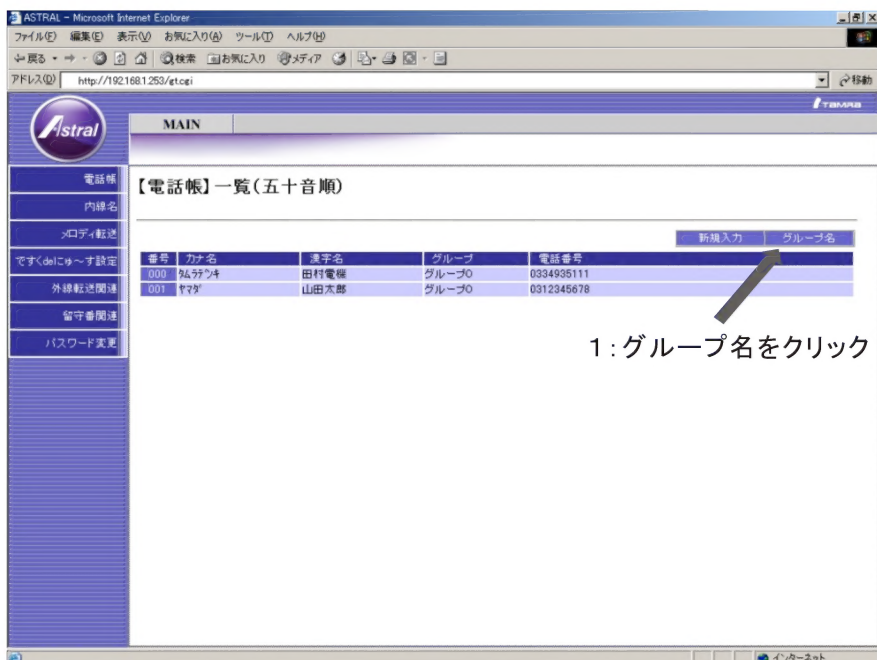

1: グループ名をクリック

2 編集するグループをクリックする

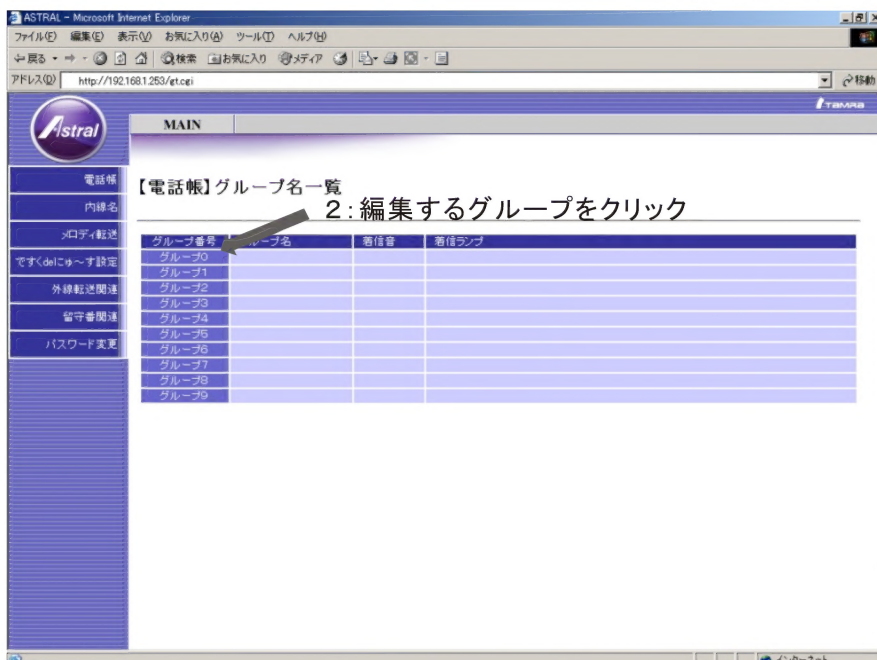

2: 編集するグループをクリック

3 グループ名を入力する

グループ名を入力します。
最大全角10文字

4 着信音を設定する


グループ識別着信を利用する場合
に設定します。
(アストラル取扱説明書参照)

5 着信ランプを設定する

誰カラー着信を利用する場合に
設定します。
(アストラル取扱説明書参照)


6 登録をクリックする

削除をクリックすると、登録した
内容がすべて消去されます。

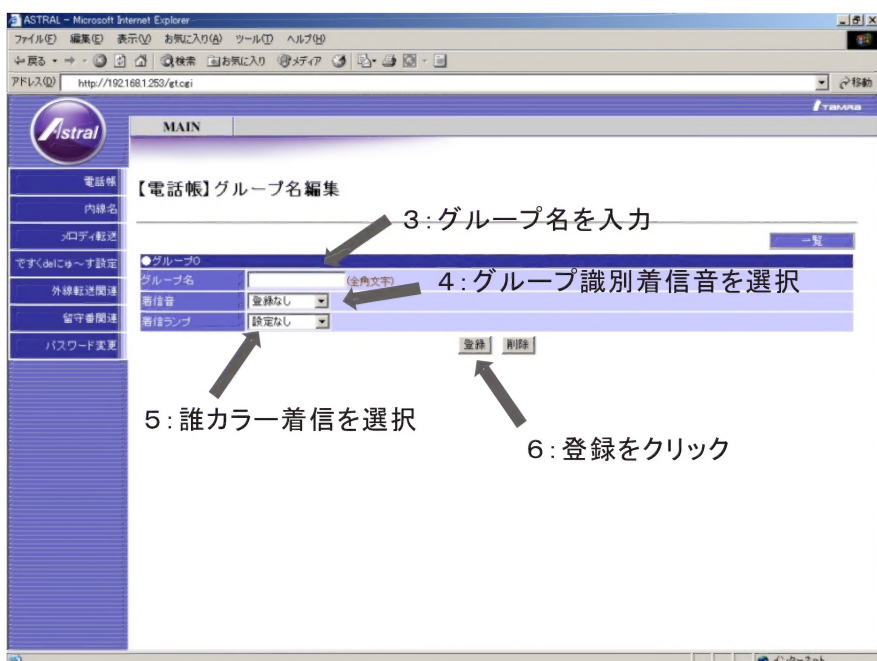

7 OKをクリックする

【電話帳】グループ名一覧に戻ります。

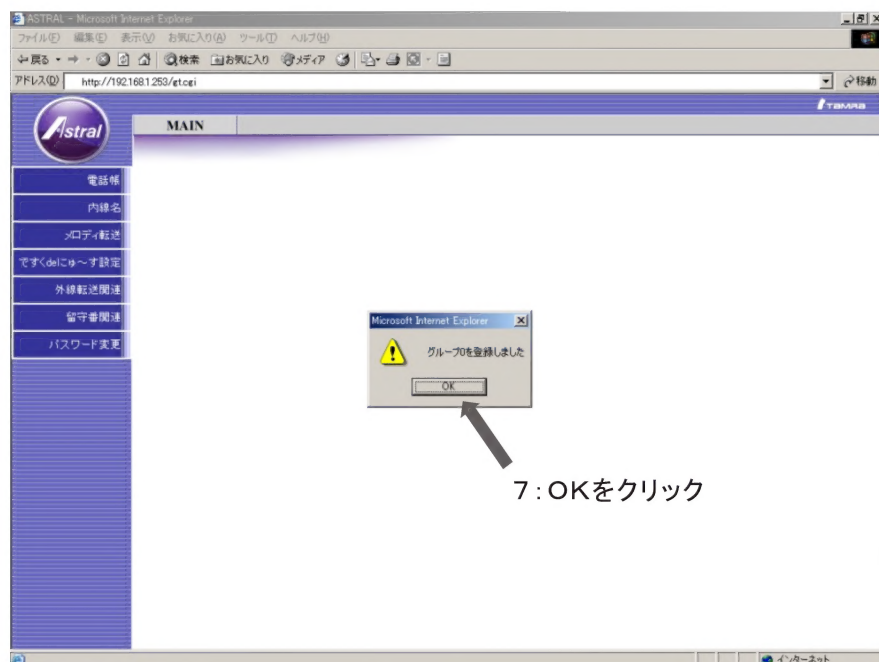

《消去のしかた》

消去したいグループ名について、グループ名変更の操作1～5までを行います。
内容を確認のうえ、削除をクリックします。内容がすべて消去されます。グループ名は、工場出荷時に戻ります。


《内線名-内線名登録》

ユーザ管理者レベルでログイン後に、内線名をクリックします。
【内線名】一覧を表示します。

1 内線番号をクリックする

内線名登録する内線番号をクリックします。

ドアホン名も同様に登録することができます。ドアホン番号をクリックします。

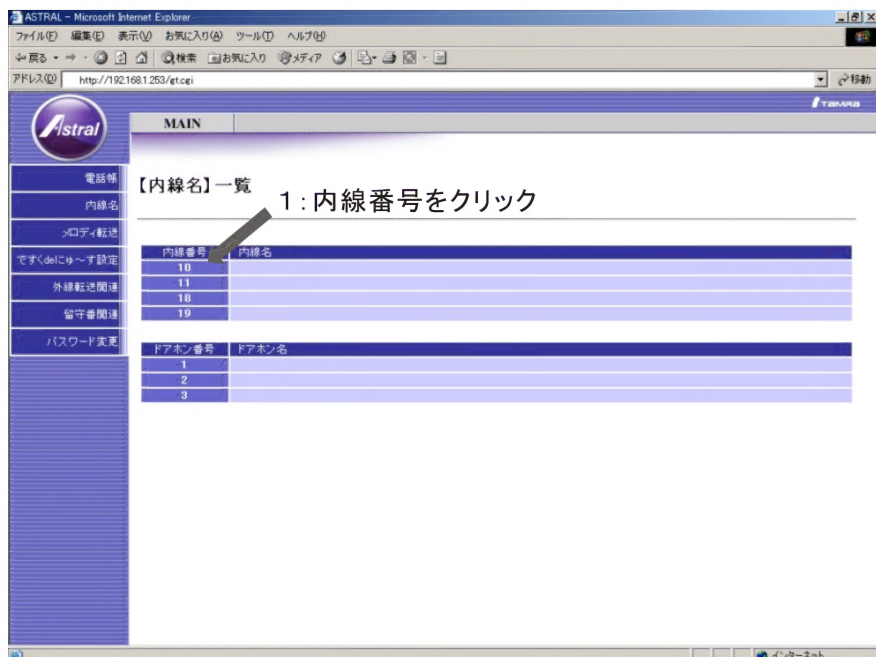


2 内線名を登録する

内線名は、全角文字で最大10文字登録できます。


3 登録をクリックする

削除をクリックすると、登録した内容がすべて消去されます。

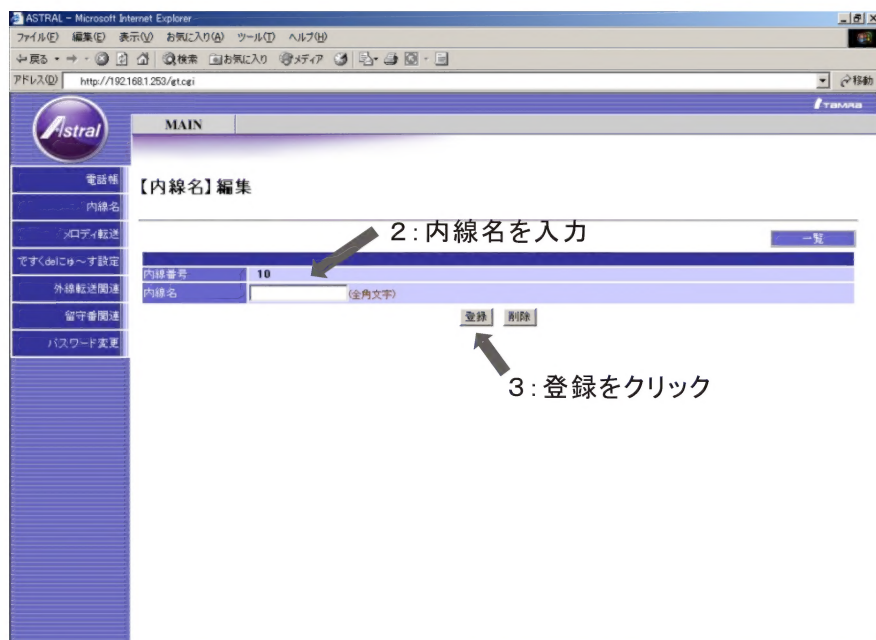

4 OKをクリックする

【内線名】一覧表示に戻ります。

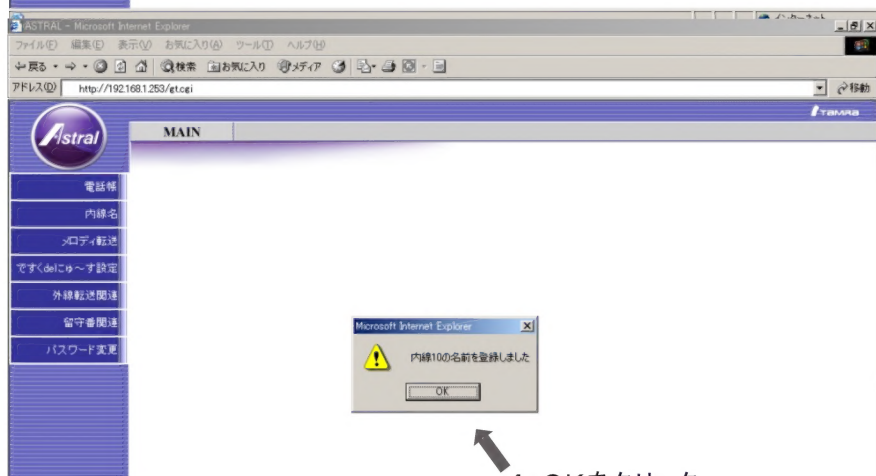

《消去のしかた》

内線名を消去するときは、内線名登録の操作1を行います。
内線名前を確認のうえ、削除をクリックします。内線名が消去されます。

《ですくdeにゅーすの設定》

ですくdeにゅーすの詳細は、アストラル取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、ですくdeにゅーす設定をクリックし、設定画面を表示します。

1 有効をクリックする

ニュース提供元: 電話機にニュースを表示するときのヘッダー設定です

ニュースサーバアドレス: ニュースサーバのURLです。変更しないでください。

実行曜日: ですくdeにゅーすを利用する曜日を指定します。



動作時間: ですくdeにゅーすを利用する時間を指定します。
(初期値24時間)

インターバル: ニュースを更新する間隔を設定します。初期値30分より短くしないでください。

初期化: 工場出荷時に戻します。

2 登録をクリックする

3 OKをクリックする

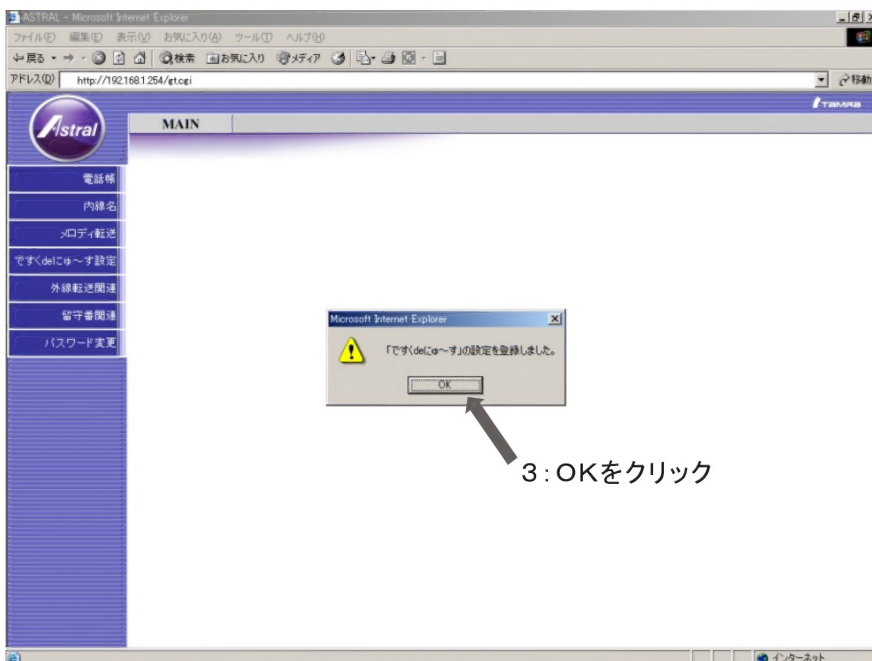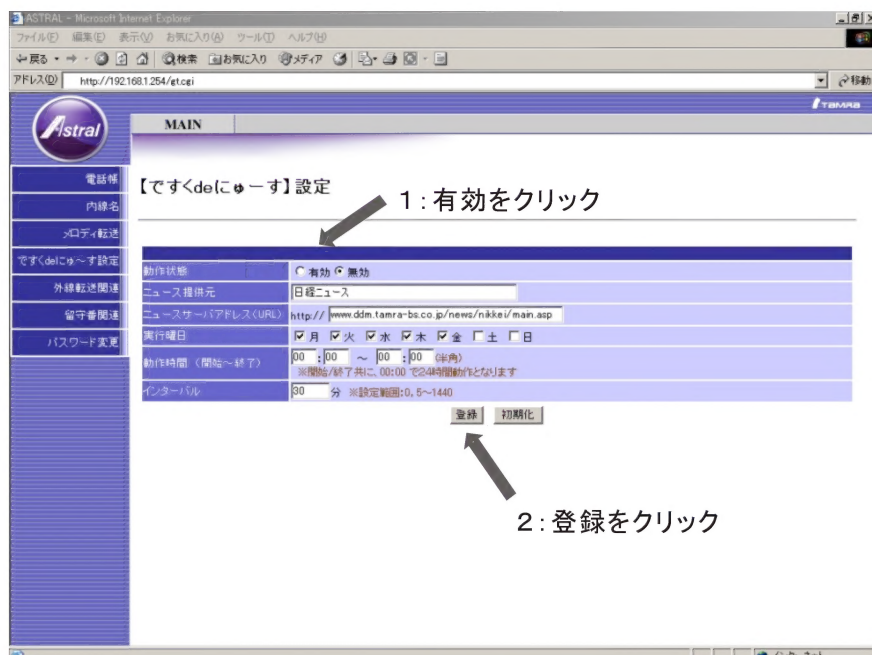

《無効のしかた》

ですくdeにゅーす設定の操作1で、有効を選択せずに、無効を選択し、同様の操作によりですくdeにゅーすを停止することができます。


電話機メニューからでも、同様な操作ができます。

《外線転送関連の設定》

外線転送関連の詳細は、アストラル取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、外線転送関連をクリックし、設定画面を表示します。

1 登録する外線転送先電話番号をクリックする


外線転送先電話番号は、最大8カ所登録できます。

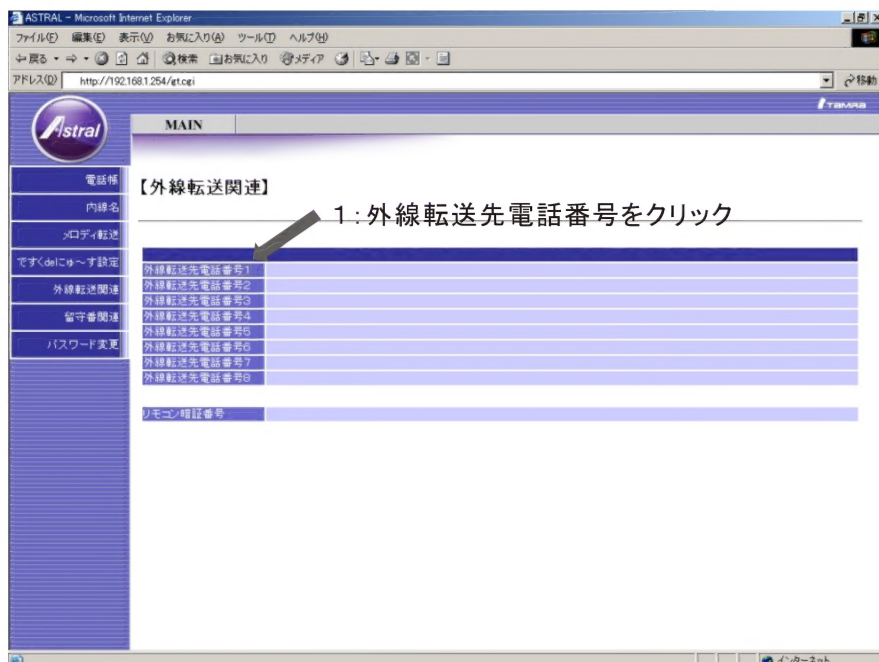

2 転送先電話番号を入力する


転送先電話番号は、半角数字で最大24桁まで登録できます。

3 登録をクリックする

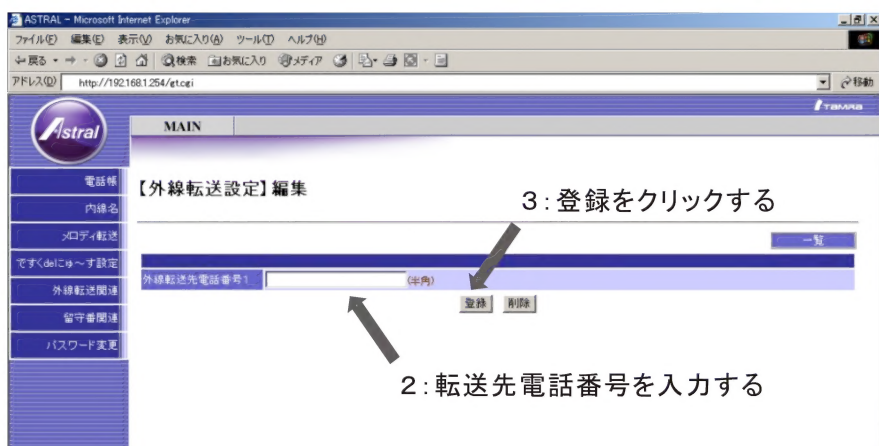

4 OKをクリックする

外線転送先関連の画面に戻ります。

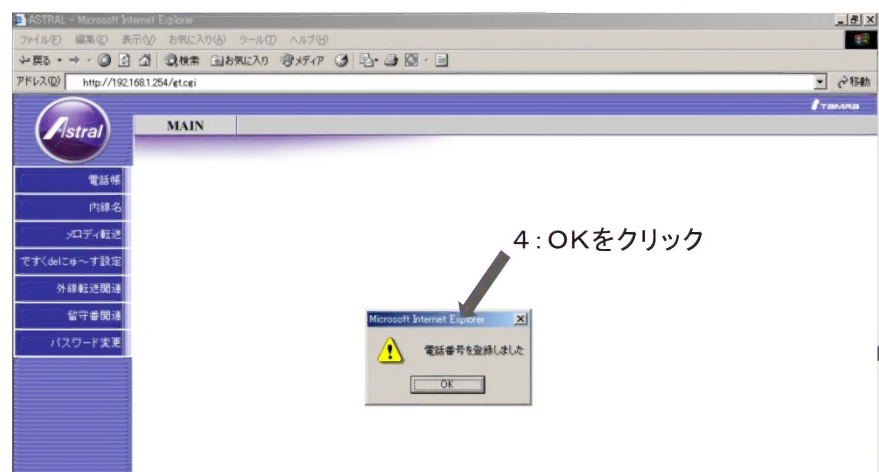

《消去のしかた》

外線転送先電話番号を消去するときは、外線転送関連の設定の操作1を行い、削除をクリックします。
その後に、(電話番号を削除しました)OKをクリックすることで、外線転送先電話番号が消去されます。